


Manual de usuario rápido

WFHV9014/WFHV9014S

Esta lavadora está equipada con funciones de seguridad automáticas que detectan y diagnostican en una etapa temprana y reaccionan adecuadamente.

- A. Botón "Inicio/Pausa"
- B. Botón "Opciones"
- C. Botón "Fin diferido"
- D. Botón "Girar"
- E. "Temporal". botón

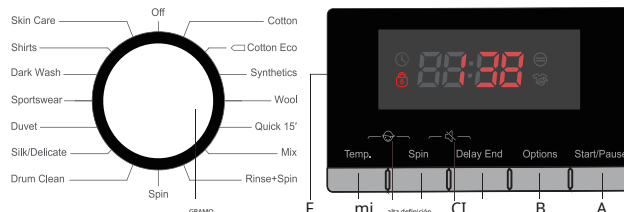

- F. Ventana de visualización del estado de funciones y programas
- G. Selector de programa
- H. Función de bloqueo para niños
- I. Función de silencio

Programa	Etiqueta de cuidado	Material / Nivel de Suciedad	Máximo Carga de lavado kg	Compartimento de detergente			Funciones del programa de lavado					Máximo velocidad de centrifugado rpm	
				Prelavado	Lavado principal	Blanqueante	Retraso final	prelavado	Extra enjuague	Por defecto enjuague veces	Girar		Temperatura
Algodón -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Algodón o lino muy o moderadamente sucio. Para prendas muy sucias, seleccione la función "Prelavado".	9.0	*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	1400
Algodón Eco (1) -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Lavado ecológico para algodón y lino. Puede reducir el washing tiempo y consumo de energía.	9.0	*	Sí	*	*	—	*	2	*	*	1400
Protección de la piel -- , 20°C, 30°C, 40°C		Tempo adicional de enjuague. Asegurándose de que no haya residuos de detergente en los textiles para proteger la piel de la irritabilidad.	4.0	*	Sí	*	*	*	*	4	*	*	1400
sintéticos -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Moderadamente sucio d sintéticos, tejidos de mezcla de algodón.	4.0	*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	1200
Lana -- , 20°C, 30°C, 40°C		Lavable a máquina y lana. (Consulte la etiqueta de lavado adjunta a la ropa).	2.0	—	Sí	*	*	—	*	2	*	*	600
Camisas -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Camisas sin planchar o blusas de algodón, lino, fibras sintéticas o tejidos mixtos.	4.0	—	Sí	*	*	—	*	2	*	*	800
Lavado oscuro -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tejidos oscuros locos e de algodón y tejidos oscuros de fácil cuidado	4.0	*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	1000
Rápido 15' -- , 20°C, 30°C, 40°C		Algodón, mixto fabric. Artículos usados por poco tiempo o recién comprados.	1.0	—	Sí	*	*	—	*	1	*	*	800
Mixta -- , 20°C, 30°C, 40°C		Cargas mixtas de m Telas sintéticas y de algodón moderadamente sucias.	4.0	*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	1400
Ropa deportiva -- , 20°C, 30°C, 40°C		Deportes deportivos y le Ropa de seguridad hecha de telas de microfibra.	4.0	*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	1000
Funda Nevada -- , 20°C, 30°C, 40°C		lavable a máquina e artículos rellenos de fibras sintéticas, como almohadas, edredones y colchones cabezas; también adecuado para artículos rellenos de plumón.	4.0	—	Sí	*	*	—	*	2	*	*	600
Seda/Delicado -- , 20°C, 30°C, 40°C		tela suave y delicada cs y seda lavable a máquina. (Consulte la etiqueta de lavado adjunta a la ropa).	2.0	—	Sí	*	*	—	*	3	*	*	600
Limpieza de tambor 95°C	—	Programa para eliminar la suciedad y los residuos bacterianos que se pueden acumular en la máquina después de haberla usado durante un periodo, especial tiempo, cuando se usan lavados a baja temperatura con regularidad.	—	—	Sí	—	*	—	—	1	—	—	600
Enjuague + Centrifugado	—	Este programa es por defecto a dos enjuagues y centrifugado.	9.0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1400
Girar	—	Selección la longitud, y velocidad, del centrifugado manualmente.	9.0	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1400

* : Funciones opcionales Y es : Detergente requerido : No se puede seleccionar -- : Temperatura del agua sin calentar

(1) Programa de prueba de rendimiento de lavado s son: algodón eco 60°C, velocidad máxima; algodón eco 40°C, máxima velocidad.

Consumo de energía 217 kWh p er año, basado en 220 ciclos de lavado estándar para algodón programas eco a 60°C y 40°C en carga completa y parcial, y el consumo de la baja p depende de cómo esté el aparatusado.

OModos Wer. Acto contras de energía dual voluntad arbitraria

Consumo de agua 10560 litros por año, basado On 220 ciclos de lavado estándar para programas algodón eco a 60°C y 40°C con carga completa y parcial. El consumo real de agua será d Dependende de cómo t El aparato es usado.

PARÁMETRO	
Modelo	WFHV9014/WFHV9014S
Capacidad de lavado	9,0 kg
Velocidad máxima de centrifugado	1400 rpm
Peso neto	62kg
Dimensión (WXDXH)	595X595X850mm
Voltaje nominal	220 -240V ~
Poder de calefacción	1900W
Poder de lavado	300W

Add detergente, cierre la puerta y establecer el programa

baja la ropa a lavar en el tambor y cierre la puerta. Añadir el detergente en el correspondiente compartimentos para el tipo de programa que va a seleccionar. Añadir detergente como se describe en la sección de Operación del usuario Mamá.

- Turna en el poder.
- Gire el botón de selección de programa al programa requerido, se debe pasar "apagado" si la posición inicial del puntero no está "apagado", arranque.
- Seleccione la temperatura de lavado, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo para "Temp.", "Girar" y "Retraso final" botones.
- Pres "Opciones" para seleccionar funciones adicionales.
- Después de iniciar el programa, la ventana de visualización muestra el programa duración (horas: minutos) y opciones de funciones adicionales en secuencia.

Selección de la función de suma

En el estado de espera, presione el botón "Opciones" para seleccionar una función adicional para el programa actual. Seleccione solo una función para cada pulsación y, a continuación, parpadeará el icono correspondiente. Después de la puesta en marcha, el programa no se puede cambiar.

- prelavado**
 - Seleccione la función para realizar un prelavado a fin de mejorar los efectos de lavado y eliminar mejor las manchas. Esta función es adecuada para ropa muy sucia.
 - Antes de la entrada, se puede agregar detergente para ropa/polvo para lavar a la caja de prelavado y se debe agregar detergente en polvo a la caja de lavado principal.

Enjuague adicional
Después de configurar la función de agregar enjuague, el programa ejecuta el proceso de enjuague una vez más antes de ejecutar el ablandamiento, y el tiempo total de ejecución del programa aumenta en consecuencia.

Icono de bloqueo de puerta

Después de que el programa comienza, el icono de la cerradura de la puerta se iluminará, y la puerta estará cerrada.

- Después de completar el programa, la cerradura de la puerta se desbloquea automáticamente.
- Durante la pausa, si la puerta se abre, la luz indicadora se apagará. Si la puerta se abre, la cerradura de la puerta se apagará y la luz indicadora se apagará. Si la cerradura de la puerta se abre, la luz indicadora se apagará y la luz indicadora se apagará.
- Cuando la cerradura de la puerta se abre, la luz indicadora se apagará y la luz indicadora se apagará.
- Cuando la cerradura de la puerta se abre, la luz indicadora se apagará y la luz indicadora se apagará.

Función de finalización retardada

La función de retardo permite hacer funcionar la máquina en el lugar de los consumidores, por ejemplo por la noche, cuando la electricidad es más barata. modo dby.

- Solo bajo el stan** este botón es válido para el tiempo de iones.
- seleccionando la reserva**
- Posterior a la reserva aumenta se selecciona la función, el tiempo será h vez 1h cuando cada uno que se presione el botón de reserva. el tiempo
- Antes de la reserva, si del programa no satisface el múltiplo integral de 1 h, es sha se completará presionando el clave de reserva para la primera time, y luego el tiempo aumenta 1h cada vez que se pulsa el botón de reserva. Si el se selecciona la reserva, antes de que se ejecute el programa, el actual la reserva puede ser ca nceded girando el botón para seleccionar otros programas.
- El tiempo de retardo debe ser más largo que la duración del programa de lavado ya que el tiempo de retraso es el tiempo en que el programa terminará. Por ejemplo: si el tiempo del programa seleccionado es 02:28, el tiempo de retardo seleccionado debe ser entre las 03:00 y las 24:00.
- Cuando se opera el proceso de reserva, el icono de el 'tiempo de reserva' estará activado. Cuando finalice el proceso de reserva, el icono de 'tiempo de reserva' estará apagado, mientras que el icono de 'tiempo restante' estará encendido.

Función de silencio

- Presiona "Girar" y "Retraso final" simultáneamente durante 2 segundos, la pantalla mostrará "pitido apagado". Se establecerá el estado de silencio. En este estado, todos los pitidos estarán deshabilitados, excepto la alarma de error.
- Repita el mismo proceso, el estado de silencio se desactivará, la pantalla mostrará "pitido encendido".
- La función Silencio continuará surtiendo efecto antes de que bájelo manualmente.

Bloqueo infantil

Para reforzar la seguridad de los niños, esta máquina está equipada con la función Child Lock.

- Cuando comience el programa, presione "Temp.-centrifugado" botón durante 2 segundos. La máquina emitirá un pitido una vez. Screo que yo muestro "SEGURO activado". Después de 2 segundos, la pantalla mostrará th mi tiempo restante del programa. Repita esta operación, el máquina mostrará "SEGURO activado" durante 2 segundos. Después de que finalice el programa, la función de bloqueo para niños se liberará automáticamente. Cualquier alarma de error liberará la función de bloqueo para niños. Apagar y encender la máquina manualmente restablecerá la máquina.
- La función de bloqueo para niños no se puede configurar cuando la máquina está en estado de espera.

Para iniciar el programa

Después de seleccionar sus opciones y colocar detergente en el dosificador de detergente, abra el grifo de agua y presione el botón "Iniciar pausa" botón. También muestra el tiempo restante del programa.

Para cancelar el programa o volver a seleccionar las opciones

- Gire el programa para "Apagado" durante 3 segundos para apagar la máquina.
- Seleccione el nuevo programa y opciones.
- Presione "Iniciar pausa" pañ encender la máquina agregando sin cualquier detergente adicional.

Fin del Programa

- Cuando el programa termine de ejecutarse, se mostrará "Fin". La máquina no se apagará automáticamente.
- Gire el programa para "Apagado" para apagar la máquina;
 - Cerrar el grifo;
 - Abra la puerta y saque la ropa lavada;
 - Abra ligeramente la puerta para eliminar la humedad de la bomba.

Recarga en proceso

Si desea recargar ropa en proceso de lavado, por favor presione "Iniciar pausa" botón.

- Si la puerta se puede abrir en el proceso, el tiempo restante y el icono de bloqueo de puerta en la pantalla parpadeará. Luego, el icono de la cerradura de la puerta se apagará y la puerta podrá abrirse.
- Si el icono de bloqueo de la puerta no parpadea, indica que la temperatura supera los 50°C ha pasado el tiempo de recarga en el proceso, es decir, no se permite cargar ropa en la máquina.

Instrucciones del programa

- El estándar 60°C y 40°C programas de algodón, a los que se hace referencia como 'estándar 60°C programa de algodón' y 'estándar 40°C programa de algodón', y que son adecuados para limpiar suciedad normal ropa de algodón y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua para lavar ese tipo de ropa de algodón, además, la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura del ciclo declarado.
- El consumo de energía del modo apagado es de 0,49 W y el del modo encendido es de 0,56 W.
- El tipo de detergentes adecuados para las distintas temperaturas de lavado.
- La información de los programas estándar:

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Lavado principal Duración (min.)	171	198	198
Programa (Min.)	226	256	256
Energía Consumo (kWh)	0,69	0,91	0,93
Agua Consumo - Lavado principal (L)	14,3	14,1	19,8
agua total Consumo (L)	41	41	57
permanecer la humedad contenido (%)	52	52	53