

PT

Dados técnicos


Arte não.	99 940 43	99 940 44
Modelo	CM6616	CM6616V
Poder	1000W	1000W
Tensão	220-240V~	220-240V~
Frequência	50 Hz	50 Hz
Volume	1,5 litros	1,25 litros
Nº de copos	12	10
tipo de jarro	Vidro	Vácuo



DESCRIÇÃO DE PARTES


Art.º: 9 9 940 43

1. Li superior d
2. Água tanque
3. Filtro h mais velho
4. Válvula anti-gotejamento
5. Jarro de vidro
6. Prato quente
7. Chave liga/desliga com lâmpada indicadora

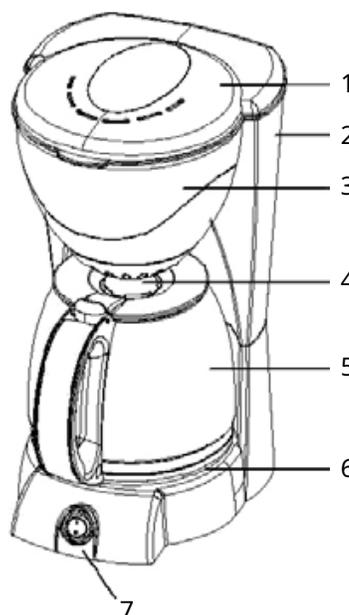

Art.º: 99 940 44

1. Tampa superior
2. Tanque de água
3. Porta-filtro
4. Válvula anti-gotejamento
5. Jarro a vácuo
6. Suporte para jarro
7. Chave liga/desliga com lâmpada indicadora

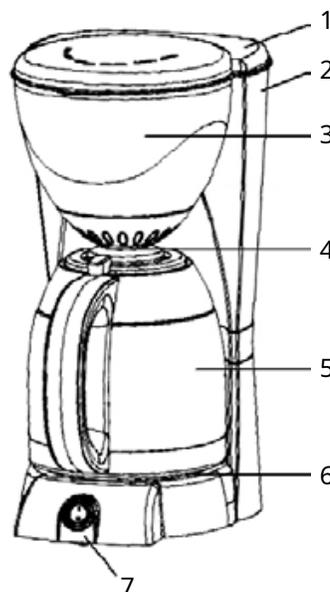

Importantes salvaguardas


1. Leia atentamente estas instruções antes de usar o aparelho.
2. Para se proteger contra riscos elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos.
3. Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à especificada no aparelho antes de ligá-lo.
4. Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.
5. Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções.
6. Nunca use o aparelho perto de superfícies quentes.
7. Certifique-se de que o fio nunca entre em contato com as partes quentes do aparelho.
8. O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Desconecte a unidade da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la.
11. não opere nenhum eletrodoméstico com um cabo ou plugue danificado, ou após o mau funcionamento do eletrodoméstico ou tenha sido danificado de qualquer maneira, devolva o eletrodoméstico ao agente de serviço autorizado mais próximo para exame, reparo ou ajuste.
12. não use a cafeteira com o plugue elétrico danificado.
13. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre num ambiente seco.
14. Nunca desloque o aparelho puxando pelo fio. Certifique-se de que o cabo não fique preso de forma alguma. não enrole o cabo à volta do aparelho e não o dobre.
15. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
16. Use apenas água fresca e fria.
17. Nunca toque nas partes quentes do aparelho (tenha cuidado, também o prato quente ou o suporte do jarro está quente!), toque apenas nas partes de plástico e segure o jarro pela alça.
18. Cuidado para não se queimar com o vapor que sai do filtro de café.
19. Nunca use acessórios não recomendados pelo fabricante. Podem constituir um perigo para o utilizador e risco de danificar o aparelho.
20. Nunca use o aparelho se a jarra apresentar rachaduras.
21. Manuseie com cuidado, pois o vidro é muito frágil se o aparelho estiver equipado com uma jarra de vidro. Nunca coloque a jarra de vidro vazia (ou quase vazia) na placa de aquecimento quando a cafeteira estiver funcionando ou em qualquer outra superfície quente.
22. não se esqueça que a temperatura do café preparado é alta. Manuseie o seu jarro com cuidado para evitar qualquer risco de salpicos.
23. Nunca coloque a jarra no forno (inclui micro-ondas) para esquentar o café. Nunca use uma máquina de lavar louça para limpar o jarro.
24. Nunca use sua cafeteira sem água.

25. Sempre desligue qualquer controle antes de desconectar da tomada.
26. Mantenha a máquina acima de 0°C caso contrário qualquer água na máquina irá congelar e causar danos.
27. Nunca use quando a água transbordar.
28. Certifique-se de que o aparelho esfriou antes de limpá-lo ou guardá-lo.
29. Guarde estas instruções para uso futuro.

OPERAÇÃO

1. Descubra a tampa superior e encha com água fria até o nível necessário.
2. Coloque quantidade adequada de pó de café ou folhas de chá no filtro permanente (se aplicável) ou papel de filtro dentro do cone do filtro.

Nota: Certifique-se de que o cone do filtro foi montado corretamente no porta-filtro, conforme descrito abaixo, antes da operação.

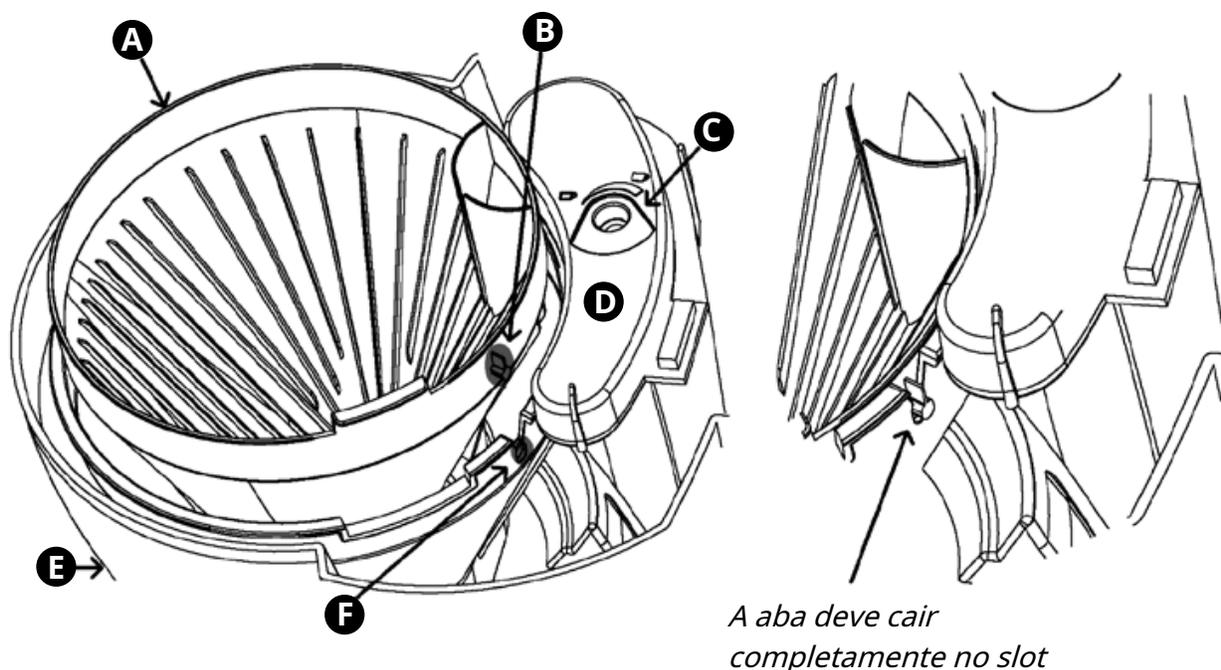

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| A. Cone de filtro | d. Lavar a cabeça |
| B. Guia no cone do filtro | E. Suporte do filtro |
| C. Regulador de aroma | F. Furo no porta-filtro |

3. Gire o chuveiro para apontar para o centro do cone do filtro.
4. Feche a tampa superior.
5. Coloque o jarro no suporte do jarro/placa quente.

6. Ligue o aparelho pressionando o botão Ligar/Desligar, a lâmpada indicadora acenderá e o aparelho começará a funcionar.
Nota: Use o regulador de aroma para obter o café suave ou forte.
 - Para obter um café suave, coloque o regulador de aroma na posição 
 - Para obter um café forte, coloque o regulador de aroma na posição .
7. O aparelho irá preparar até que o depósito de água seja esvaziado. A cafeteira com jarro de vidro (99 940 43) entrará automaticamente no modo manter quente. A cafeteira com jarro a vácuo desliga automaticamente.
O café ficará quente em:
 - Acima de 75°C em meia hora.
 - Acima de 70°C em uma hora.

LIMPEZA

1. não se esqueça de retirar a ficha da tomada antes de limpar o aparelho.
2. Limpe a parte externa com um pano macio e seco h quando o aparelho esfriar completamente, nunca use polidor de metal.
3. Limpe o jarro, o filtro permanente (se aplicável) e outras peças destacáveis em água morna com sabão, enxague e seque-os antes de voltar a montá-los.
Nota: nunca use uma máquina de lavar louça para limpar o jarro.
4. Limpe o aparelho aproximadamente a cada 3 meses para manter a alta eficiência.
5. Guarde o aparelho em local seco e não muito quente.

DESCALCIFICAÇÃO

O aparelho deve ser descalcificado regularmente para garantir um desempenho ideal. A frequência depende da dureza da água e da frequência de infusão.

Se você começar a notar o aumento do ruído durante a fervura, ou um tempo maior de infusão, isso indica que a descalcificação é necessária.

Geralmente, a descalcificação deve ser feita na seguinte periodicidade:

- Com água macia, pelo menos uma vez a cada 3 meses.
 - Com água de dureza média, pelo menos uma vez a cada 1 mês.
 - Com água dura, pelo menos uma vez a cada 2 semanas.
1. Recomenda-se usar apenas agente descalcificante líquido e ler atentamente as instruções na embalagem ou no manual do usuário antes de usar.
 2. Opere o aparelho por 2 ou 3 ciclos com o descalcificante como se estivesse preparando café, mas sem filtro de papel ou café moído no porta-filtro. O agente de descalcificação deve estar frio antes de ser despejado no reservatório de água.
 3. Após a descalcificação, repita o procedimento duas vezes, mas somente com água limpa para enxaguar a parte interna da cafeteira.

Nota: Nunca use vinagre como agente de descalcificação. Em caso de dúvida sobre a dureza da água, pergunte à sua empresa local de água encanada.